Verbruiksartikelen*

Cat. nr.	Beschrijving
124 1066	*Kodak* Feeder Consumables Kit
821 5808	*Kodak* Extra-Large Feeder Consumables Kit
120 0278	*Kodak* Imaging Guide Set
829 3599	*Kodak* White Background Accessory
169 0783	*Kodak Digital Science* Transport Cleaning Sheets (50 stuks)
853 5981	*Kodak Digital Science* Roller Cleaning Pads (24 stuks)
896 5519	Staticide-doekjes voor *Kodak*-scanners (144 stuks)
127 1436	*Kodak* Calibration Targets (5 stuks)

* Deze items zijn onderhevig aan wijzigingen.

DOCUMENT IMAGING

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650

Kodak en Digital Science zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2004
A-61515_nl
Onderdeelnr. 9E3721

Kodak i100 Series-scanners

Snelle tips

www.kodak.com

Kodak Field Service:
1-800-356-3253

Kodak Technical Assistance:
1-800-822-1414

Kodak Professional Services:
1-800-525-6325

De scanner naar een andere computer verplaatsen

Als u de scanner naar een andere computer verplaatst, moet u de IEEE-1394 (Firewire)-kabel op correcte wijze aansluiten. Wanneer u dit niet doet, kan dit schade aan de scanner veroorzaken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de complete installatieprocedure.

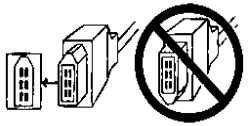

Reiniging en onderhoud

Gedetailleerde reinigings- en vervangingsprocedures kunt u vinden in de sectie *Onderhoud* in de Gebruikershandleiding.

Het scannerpaneel openen

1. Zet de scanner uit.
2. Trek de releasehandle omhoog om het scannerpaneel te ontgrendelen.
3. Trek het scannerpaneel omhoog om dit te openen.
4. Sluit het paneel wanneer u klaar bent met het reinigen van de interne onderdelen of het vervangen van onderdelen.
5. Zet de scanner aan.

INVOERMODULE

De invoermodule vervangen

1. Open het scannerpaneel.
2. Druk zijwaarts tegen de omhoog staande rand links op de kap van de voorrol, trek de kap omhoog en verwijder deze.

OPMERKING: Het is mogelijk dat u de invoerlade enigszins moet optillen om de kap van de voorrol te verwijderen.

3. Verwijder de invoermodule door deze naar rechts te duwen en eruit te tillen.
4. Plaats de nieuwe invoermodule door de pennen uit te lijnen en de module naar rechts te duwen tot deze op zijn plaats vastzit.
5. Plaats de kap van de rol weer terug.

De invoermodulebanden reinigen

Draai de banden van de invoermodule met de hand terwijl u deze schoonwrijft met een *Kodak* Roller Cleaning Pad. U kunt vuil dat tussen de groeven is achtergebleven, het beste verwijderen door met de groeven mee te wrijven.

SEPARATOR MODULE

Een separator module vervangen

1. Open het scannerpaneel.
2. Verwijder de separator module door deze naar beneden te trekken en eraf te tillen.
3. Plaats de nieuwe separator module en lijn de aseinden uit.
4. Druk op de separator module tot deze op zijn plaats klikt.

De scheidingsrolbanden reinigen

Draai de banden van de scheidingsrol met de hand terwijl u deze schoonwrijft met een *Kodak* Roller Cleaning Pad. U kunt vuil dat tussen de groeven is achtergebleven, het beste verwijderen door met de groeven mee te wrijven.

BELANGRIJK: *De Roller Cleaning Pad bevat sodium laurylethersulfaat en sodiumsilicaat. Dit kan irritatie van de ogen veroorzaken. In de Gebruikershandleiding wordt vermeld hoe u voor deze procedure een MSDS kunt krijgen.*

PAPIERPAD

1. Verwijder de verpakking van het transportreinigingsblad.
2. Schuif de papiergeleiders op de juiste positie voor het reinigingsblad.
3. Voer het reinigingsblad (met de klevende kant naar boven) door de scanner in staande afdrukstand tot al het vuil van de aandrijfrollen is verwijderd.
4. Pas de feedergeleiders aan en voer het reinigingsblad (met de klevende kant naar boven) door de scanner in liggende afdrukstand tot al het vuil van de aandrijfrollen is verwijderd.
5. Herhaal stap 3 en 4 met hetzelfde reinigingsblad, maar voer het blad nu met de klevende kant naar beneden door de scanner tot al het vuil van de aandrijfrollen is verwijderd.

OPMERKING: Als het reinigingsblad erg vuil is geworden, gooit u het weg en gebruikt u een nieuwe.

IMAGINGGELEIDERS

De imaginggeleiders reinigen

Reinig de bovenste oppervlakken van de imaginggeleiders. U hoeft de imaginggeleiders hiervoor niet uit de scanner te verwijderen, tenzij er stof of vuil op de onderkant van een imaginggeleider zit.

1. Open het scannerpaneel.
2. Laat de scanner (de lampen moeten uit staan) gedurende 5 minuten afkoelen voordat u verder gaat.
3. Veeg de bovenste en onderste imaginggeleiders schoon met een Staticide-doekje.

BELANGRIJK: *Staticide-doekjes bevatten isopropanol. Dit kan irritatie van de ogen en droge huid veroorzaken. Was na het onderhoud uw handen met zeep en water. In de Gebruikershandleiding wordt vermeld hoe u voor deze procedure een MSDS kunt krijgen.*

Voor een grondigere reiniging verwijdert u de imaginggeleiders. Raadpleeg de instructies voor het installeren van de *Kodak* Imaging Guide Set in het betreffende PDF-bestand op de installatie-cd.

KLEURENBEELDKWALITEIT

Kleurenbeeldkwaliteit is een uiterst subjectieve kwestie. Hier zijn enkele punten waar u rekening mee moet houden wanneer u een kleurenscan maakt:

- Hoe iets wordt weergegeven op scanners, printers en beeldschermen kan invloed hebben op de manier waarop het resultaat wordt waargenomen.
- De uitvoer op een beeldscherm of printer kan per merk en model verschillen. Een afbeelding kan er op één scherm zeer goed uitzien en minder goed op een ander beeldscherm.
- De belichting van een gebied (fluorescerend, natuurlijk, gloeiend) kan invloed hebben op de waarneming van kleuren.
- Een gekleurd gebied binnen een afbeelding kan op verschillende manieren worden waargenomen, afhankelijk van wat er omheen ligt.
- De eigenschappen en conditie van een document kunnen gevolgen hebben voor de kleurconsistentie.
- De eisen met betrekking tot kleur kunnen per omgeving verschillen (in een zakelijke omgeving worden afbeeldingen gewoonlijk op een scherm bekeken, terwijl in een omgeving, waar gescande afbeeldingen elk moment opvraagbaar moeten zijn, deze vaak worden afgedrukt).

U kunt er als volgt voor zorgen dat uw scanner de beste beeldkwaliteit levert:

- Reinig de scanner. Wanneer de scanner van binnen vuil is, wordt de beeldkwaliteit minder. (Raadpleeg de sectie *Onderhoud* voor informatie over het reinigen van de scanner.)